



MANUAL DE INSTALACIÓN


- 1 Asegúrese que el hueco esté nivelado.
Anchura mínima del hueco= 40mm.

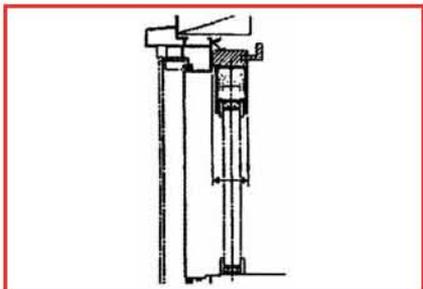


- 2 Limpie las superficies de instalación.

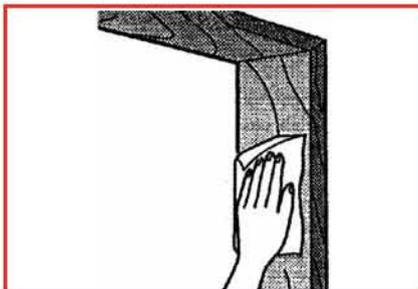


- 3 Corte el carril inferior a la anchura del hueco.

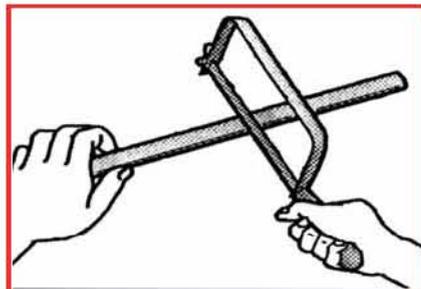


- 4 Corte el carril superior a la anchura del hueco 8mm (medida de las tapas).

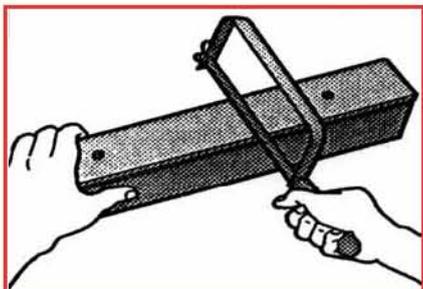


- 5 Inserte las tapas del carril superior.

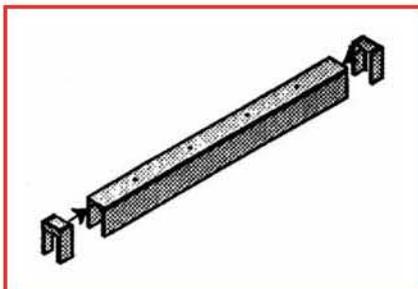


- 6 Alinee el carril superior y sujételo al marco con los tornillos.

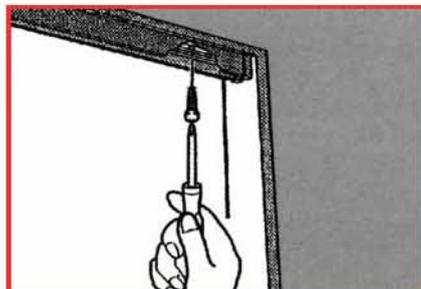


- 7 Instale el carril inferior alineado con el superior. Quite la cubierta de la cinta adhesiva y presione.

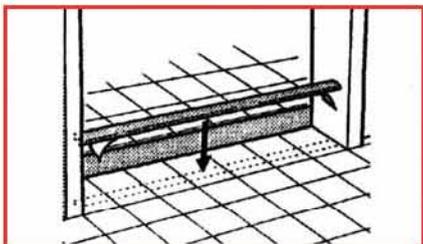


- 8 Compruebe que el Kit está hacia arriba. "UPSIDE" parte superior.

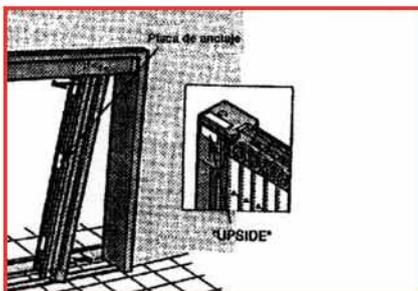


- 9 Presione la cinta adhesiva contra el marco para sujetarlo en su lugar.

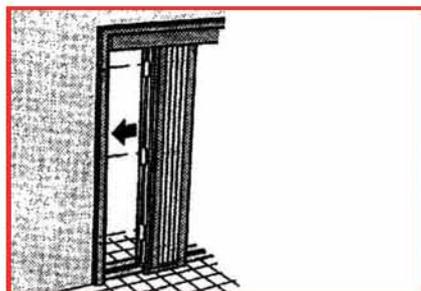


- 10 Tire de un extremo para soltar el kit.

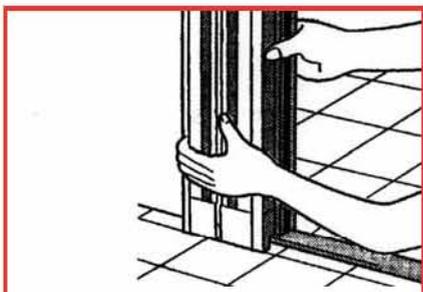


- 11 Sujete las placas de anclaje con los tornillos. Apretar a mano. No utilizar destornillador eléctrico.

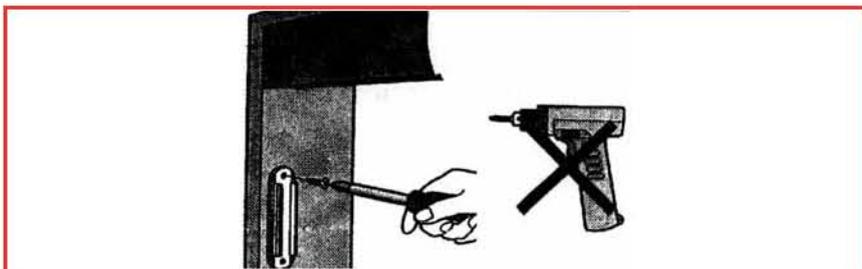

12 Alinee el poste fijo en las placas de anclaje y presione.

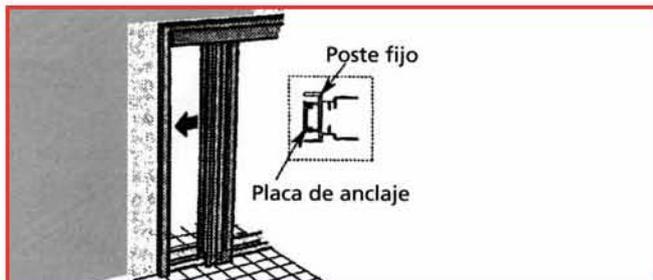

13 Sujete del centro el poste móvil y tire lateralmente para abrir o cerrar la puerta.

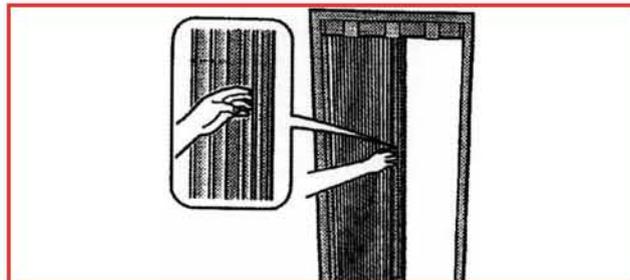

FINAL DE LA INSTALACIÓN

Una vez finalizada la instalación, compruebe los siguientes puntos:

Abra y cierre la puerta varias veces y asegúrese que la puerta funciona sin problemas.

Compruebe que los carriles superior e inferior se han instalado correctamente.

Asegúrese que el poste fijo y las placas de anclaje están sujetas con seguridad.

Observe que no exista espacio entre el poste móvil y el final de la puerta.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

PERIODO DE GARANTÍA:

Un año a partir de la fecha de compra. Si surgieran problemas durante el período de garantía, como resultado del uso normal, el producto sería reparado sin coste.

EXCEPCIONES DE LA GARANTÍA:

Rotura o daños ocasionados como resultado del uso erróneo o la manipulación inapropiada.

Rotura o daños ocasionados como resultado del cambio de emplazamiento, mover, transportar, etc... después de la instalación.

Rotura o daños ocasionados por Catástrofes Naturales.

Ausencia del comprobante de la compra.



LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN SER CAMBIADAS SIN PREVIO AVISO POR EL FABRICANTE

CUIDADOS

LIMPIEZA DE LA MOSQUITERA PLISADA CLEANING OF THE PLEATED INSECT SCREEN:

La mosquitera plisada puede lavarse, para ello, debe realizar los siguientes pasos:

- 1 Pliegue la mosquitera por completo, sujete con ambas manos el poste fijo y tire del kit hacia el final, este se soltará de las placas de anclaje. Inclíne el kit y quítelo del carril superior.
- 2 Despliegue por completo la mosquitera y apóyela contra algo, rocíela con agua y límpiela con un cepillo o similar. Utilice un detergente suave y tenga cuidado de no dañar la tela plisada o el hilo.

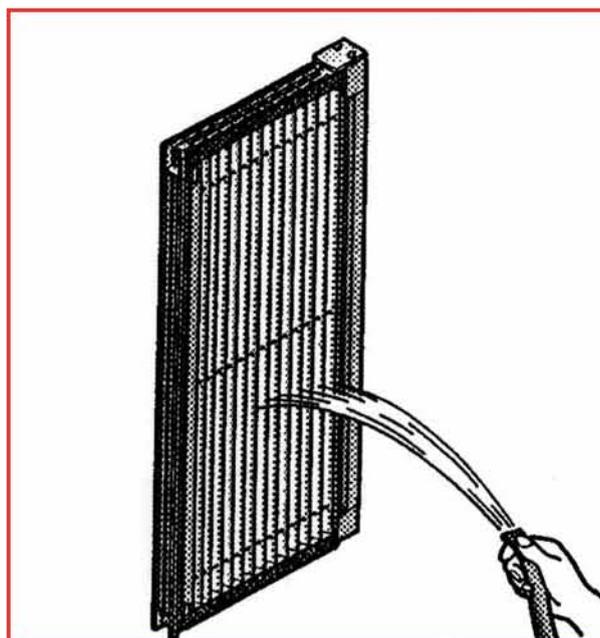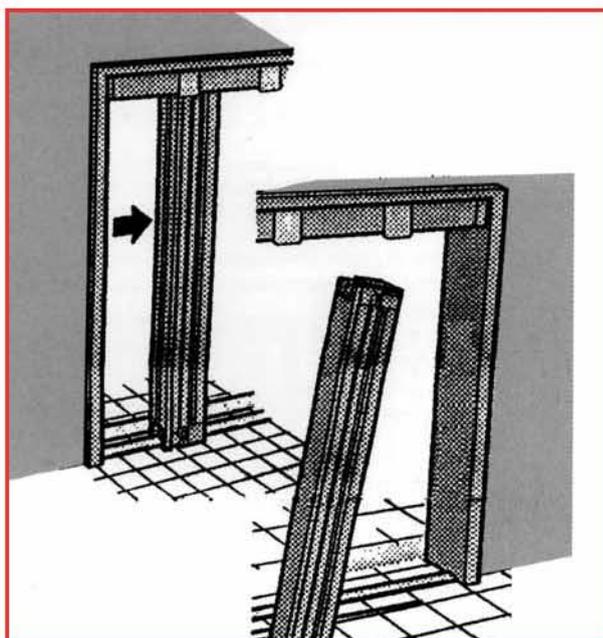


- 3 Después de lavar la mosquitera plisada debe **SECAR** todas las partes a fondo y volver a colocarla observando que la parte etiquetada del kit "UPSIDE/ARRIBA" este en la parte superior, ajustándola entre el carril superior e inferior, alineando el poste fijo a las placas de anclaje y presionando hasta oír el clic que indica que está sujeto.

CONSEJOS PRÁCTICOS

En días de viento o tormenta, pliegue la mosquitera plisada por completo o mantenga la puerta cerrada.
No coloque equipos que generen una fuente de calor cerca de la mosquitera plisada.
No utilice lubricantes, aceites o similares.

POSIBLES AVERÍAS


SI HAY ESPACIO ENTRE EL POSTE MÓVIL Y EL FINAL DE LA PUERTA:

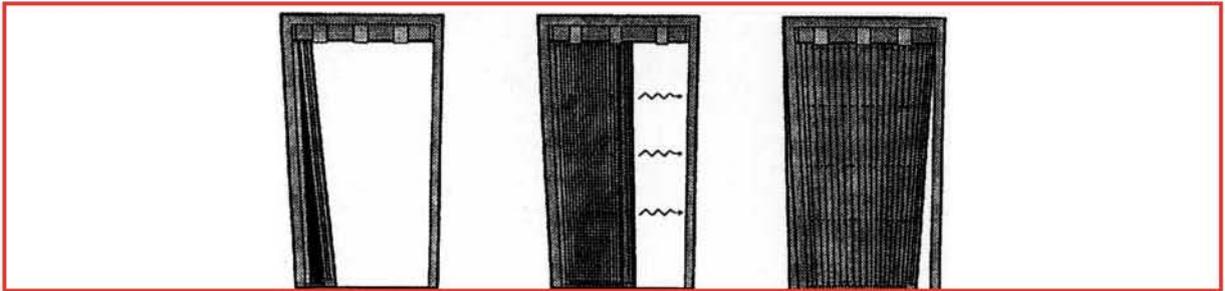


Puede ser que el **poste móvil** que regula la apertura de la tela esté **desajustado**, para solucionar esto deberá ajustar el poste móvil.

AJUSTE DEL POSTE MÓVIL

1 El tornillo que ajusta el poste móvil está situado detrás del portafelpudo. Quite el portafelpudo.

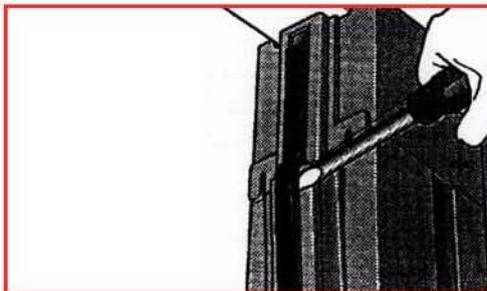


2 Levante el poste móvil para sacar el portafelpudo. Sujete la parte que ha salido y tire de abajo a arriba.

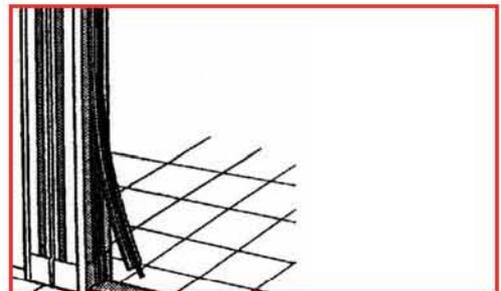


PARA TODOS LOS MODELOS

1 Afloje el tornillo del **eslabón blanco**.

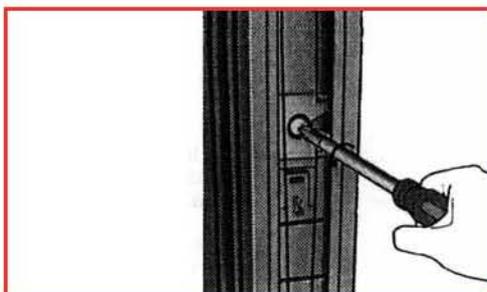


2 Ajuste la inclinación del poste móvil.

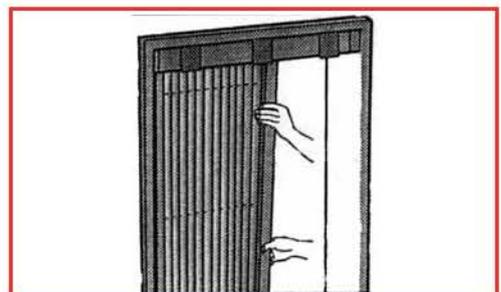

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

POSIBLES AVERÍAS




- 3 Apriete el tornillo del eslabón blanco. No utilice el destornillador eléctrico.

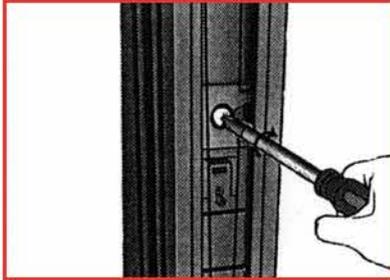

Una vez ajustado el poste móvil, compruebe la **Tensión de los Hilos** que atraviesan la tela plisada y ajústelos si es necesario, para ello deberá seguir los siguientes pasos:



AJUSTE DE LA TENSION DE LOS HILOS EN EL MODELO 130 ST

- 1 Comprobar la tensión de los hilos tirando suavemente.
- 2 Afloje los tornillos de los **eslabones amarillos (uno por hilo)** desplazándolos por la ranura hasta conseguir la tensión adecuada, después apriételos. Mueva el poste móvil comprobando que abre y cierra totalmente de forma suave.

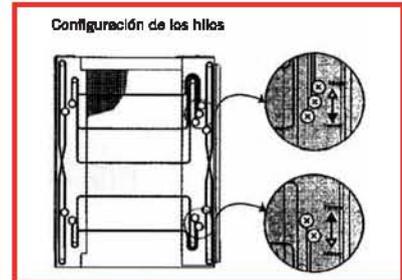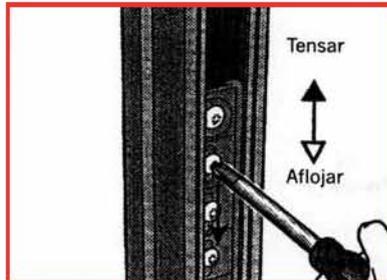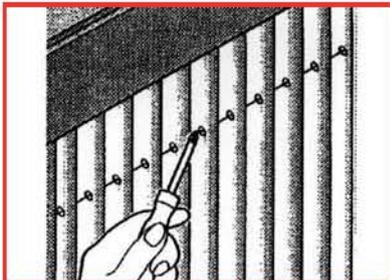

EN EL MODELO 96 ST

- 1 Comprobar la tensión de los hilos tirando suavemente.
- 2 El tornillo que ajusta la tensión del hilo se encuentra en el **poste Fijo**. Afloje el tornillo desplazándolo por la ranura hasta conseguir la tensión adecuada, después apriételo. Mueva el poste móvil comprobando que abre y cierra totalmente de forma suave.


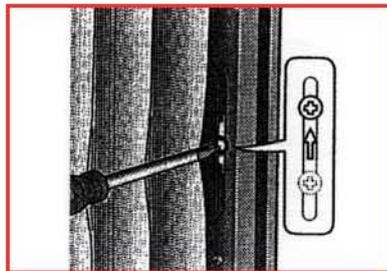
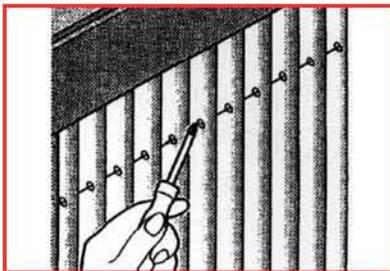


Una vez ajustada la Tensión de los Hilos que atraviesan la tela plisada, **vuelva a colocar el portafelpudo** en el poste móvil:


POSIBLES AVERÍAS

PARA TODOS LOS MODELOS

- 1 Alinee el portafelpudo y el felpudo. Presione hacia la base del poste móvil.
- 2 Deslice el felpudo hacia abajo insertándolo en el agujero de la cadena.
- 3 Doble el felpudo en la parte alta insertándolo en el agujero de la cadena.

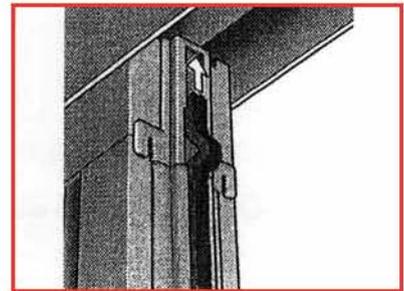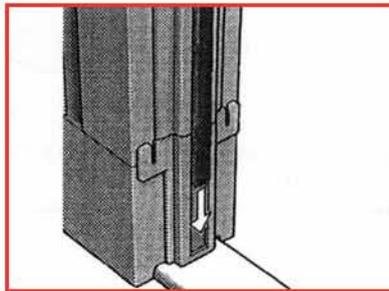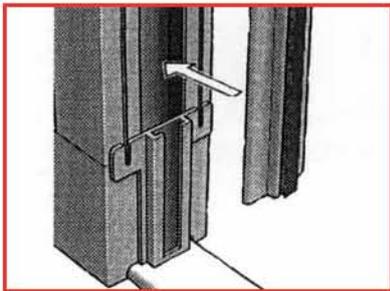

ADVERTENCIAS

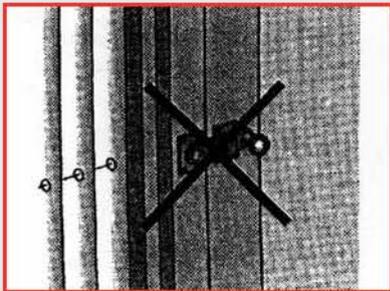

NO COLOCAR manivelas, pomos o cualquier tipo de cerrojos en el poste móvil, puesto que, al contener hilos y eslabones en su interior, podrían dañarse y ocasionar una importante avería.

TOMAR PRECAUCIONES para no ocasionar cortes o perforaciones en la tela plisada, pues no tienen reparación.

Si llegaran a ocasionarse estas averías se deberá cambiar el **Kit Completo**.